

GT-S5620

Brukerhåndbok



SAMSUNG

bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "presentasjon av mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



WARNING

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



CAUTION


Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")

- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)
- [] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel: [] (tilsvarer Avslutt meny-/Strømknapp)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i dette apparatet tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden
—Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.

CE0168!

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk 1

Sikkerhetsadvarsler 1

Sikkerhetsregler 4

Viktig informasjon om bruk 6

presentasjon av mobiltelefonen 10

Pakke ut 10

Telefonens inndeling 11

Taster 12

Ikoner 12

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen 14

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 14

Lade batteriet 16

Sette inn et minnekort (valgfritt) 17

Feste en håndstropp (ekstraustyr) 17

bruke grunnleggende funksjoner18

Slå telefonen på og av	18
Bruke berøringsskjermen	19
Åpne menyer	21
Bruke widgeter	21
Åpne hjelpefunksjonen	22
Tilpasse telefonen	23
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner	26
Sende og lese meldinger	27
Legge til og finne kontakter	29
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner	30
Lytte til musikk	32
Bruke nettleseren	34
Bruke Google-tjenester	35
Koble til Facebook	36
Koble til MySpace	37

bruke avanserte funksjoner38

Bruke avanserte samtalefunksjoner	38
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner	41
Bruke avanserte meldingsfunksjoner	43
Bruke avanserte kamerafunksjoner	44
Bruke avanserte musikkfunksjoner	48

bruke verktøy og programmer53

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen	53
Aktivere og koble til et trådløst LAN (WLAN)	55
Aktivere og sende en SOS-melding	56
Aktivere tyverisporing	57
Foreta falske anrop	58
Spille inn og spille av talememoer	59
Redigere bilder	60
Skrive ut bilder	62
Laste opp bilder og videoer til Internett	62

Bruke Java-spill og -programmer	64
Synkronisere data	65
Bruke RSS-feeder	66
Se din nåværende posisjon	67
Oppdatere GPS-funksjonaliteten	67
Opprette og vise verdensklokker	68
Stille inn og bruke alarmer	68
Bruke kalkulatoren	69
Konverter valutaer eller mål	69
Stille inn en nedtellingstimer	70
Bruke stoppeklokken	70
Opprette nye oppgaver	70
Opprette nye memoer	70
Administrere kalenderen	71

feilsøking **a**

indeks **d**

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.



Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.

- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

WARNING

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjer. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstraustyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

WARNING



CAUTION

Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.

- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen på grunn av fare for elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.

- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

CAUTION



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. ► s. 11
Se side 12 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort eller minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,696 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale, mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER,

INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

presentasjon av mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok




- Utstyret som leveres med telefonen kan variere avhengig av programvaren og ekstraustyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstraustyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstraustyret som medfølger fungerer best for telefonen.

Telefonens inndeling

Forsiden og innsiden av telefonen har følgende taster og funksjoner:

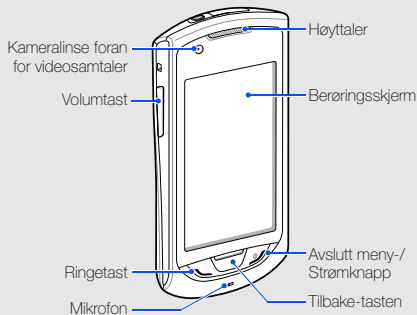



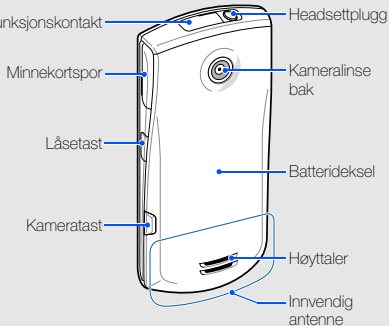



Baksiden av telefonen har følgende taster og funksjoner:



Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Hvis du vil låse, trykker du [🔒]. Hvis du vil låse opp, trykker og holder du [🔓] eller berører og holder låseikonet på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
 Ringe	Ringer ut eller besvarer en samtale. I hvilemodus: henter siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler
 Tilbake	I Menymodus, går tilbake til forrige nivå
 Strømknapp / Avslutt meny	Slår telefonen på og av (trykk og hold) . Avslutter en samtale. I menymodus: går tilbake til hvilemodus
 Volum	Justerer telefonvolumet
 Lås	Låser berøringsskjermen og tastene. Låser opp berøringsskjermen og tastene (trykk og hold)
 Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Bruker nettleseren
	Koblet til en sikker webside

Ikon	Definisjon
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Viderekobling aktivert
	Synkronisert med PC
	Wi-Fi aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headsett tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Alarm aktivert
	Minnekort satt inn
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding

Ikon	Definisjon
	Ny telefonsvaremelding
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå
	Klokkeslett

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen


Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.


Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1. Fjern batteridekselet.

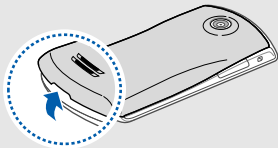

Hvis telefonen er på, slår du den av ved å trykke og holde [].


2. Sett inn USIM- eller SIM-kortet.

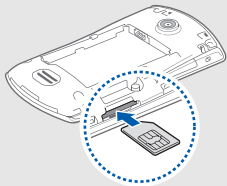


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de gulfargede kontaktene vendt opp.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett, og enkelte menyer, uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.
- Ikke sett et minnekort inn i SIM -kortsporet.
- Ikke fjern SIM- eller USIM-kortet fra SIM-kortsporet når telefonen er slått på. Dette kan føre til funksjonsfeil eller ødelegge SIM- eller USIM-kortet.

3. Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i SIM-kortsporet til det låses på plass.

4. Sett i batteriet.

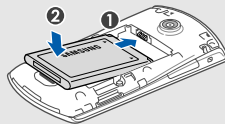

5. Sett på batteridekselet igjen.

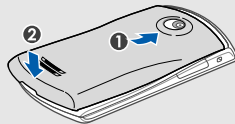

Lade batteriet


Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på toppen av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.



CAUTION

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet ( -ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.



Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det blinker. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.


Sette inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen støtter microSD™- og microSDHC™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og minnekorttype).



- Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Minnekortet må bare formateres på telefonen.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.

1. Åpne dekslet til minnekortsporet på siden av telefonen.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

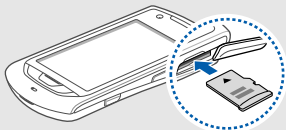


3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4. Lukk dekslet til minnekortsporet.

Du kan fjerne minnekortet ved å åpne dekslet til minnekortsporet, trykke forsiktig på minnekortet til det løsner fra telefonen, og deretter dra minnekortet ut av minnekortsporet.

Feste en håndstropp (ekstrautstyr)

1. Fjern batteridekslet.
2. Dra håndstroppen gjennom sporet, og legg løkken over det lille fremspringet.

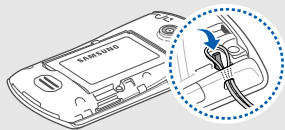

3. Sett på batteridekslet igjen.

bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

Slå på telefonen:

1. Trykk og hold [.
2. Oppgi PIN, og velg **Bekreft** (om nødvendig).

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Bytte til offline-profil

Ved å bytte til offline-profil kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til offline-profil, velger du **Innst.** → **Telefonprofiler** → **Offline** i menymodus.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra stedets personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.




CAUTION

- Ikke bruk skarpe redskaper for å unngå å lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.




- Fjern filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen, for å sikre optimal bruk av berøringsskjermen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.


- Berør et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

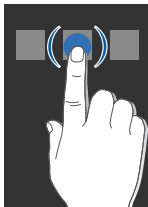

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

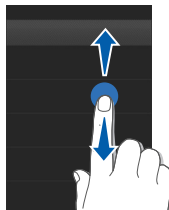


- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.

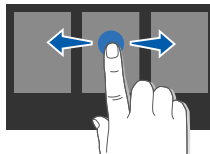

Åpne menyer

Åpne telefonmenyene

1. I hvilemodus, velg **Meny** for tilgang til Menymodus.
2. Bla til venstre eller høyre til en menyskjerm.
3. Velg en meny eller et alternativ.
4. Trykk på Tilbake-tasten for å gå opp ett nivå. Trykk [] for å gå tilbake til hvilemodus.

Tilpasse menymodus



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av programvaren på telefonen.

Du kan organisere programmer på Menyskjermen som passer dine behov.

1. I menymodus: bla til venstre eller høyre til en menyskjerm.

2. Velg **Endre** for å bytte til redigeringsmodus.
3. Tilpass skjermene etter ønske.
Hvis du vil flytte på programmer, velger og drar du programikonet til stedet du vil ha det.
4. Velg **Klart**.



Velg **Nullstill** for å gjenopprette standardrekkefølgen på programmene.

Bruke widgeter

Lær å bruke widgeter på widgetverktøylinjen.



- Noen av widgetene kobler til netttjenester. Hvis du velger en nettbasert widget, kan det føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Åpne widgetverktøylinjen

Velg **Widget** øverst til venstre på skjermen i hvilemodus for å åpne widgetverktøylinjen. Du kan omorganisere widgeter på widgetverktøylinjen eller flytte dem til hvileskjermen.


Flytte widgetene til hvileskjermen

1. Bla til venstre eller høyre i hvilemodus, til en av hvileskjermene.
2. Åpne widgetverktøylinjen.
3. Dra en widget fra widgetverktøylinjen til hvileskjermen. Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.





Hvis du vil flytte widgetene fra hvileskjermen tilbake til widgetverktøylinjen, velger og drar du en widget til widgetverktøylinjen.

Bytte mellom widgeter

1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Dra  til hvileskjermen og velg den.
3. Velg widgetene du vil ha på widgetverktøylinjen, og velg **Lagre**.

Åpne hjelpefunksjonen

Lær hvordan du åpner hjelpefunksjonen for telefonen.

1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Dra  til hvileskjermen og velg den.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
5. Bla til venstre eller høyre for å få mer informasjon. Velg  hvis du vil gå til forrige nivå.

Tilpasse telefonen

Du får mer ut av telefonen hvis du konfigurerer den etter dine egne preferanser.

Justere volumet på tastetonene

I hvilemodus: tastevolumet justeres opp eller ned ved å trykke volumtasten.

Justere vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen


Du kan justere intensiteten på vibrasjonen når du berører telefonskjermen.

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **Vibrasjonsfeedback**.
2. Juster intensiteten på vibrasjonen.
3. Velg **Lagre**.

Bytte til eller fra stille profil

I hvilemodus velger du **Tastatur** og berører og holder **#** for å slå av eller på lyden på telefonen.

Endre ringetonen

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefonprofiler**.
2. Velg  ved siden av profilen du bruker.



Hvis du bruker stille profil eller offline-profil, kan du ikke bytte ringetone.

3. Velg **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.
4. Velg en ringetone fra listen og velg **Lagre**.
5. Velg **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Aktivere etikettepause

Du kan midlertidig slå av lyden for gjeldende hendelse ved å legge telefonen med forsiden ned når **Etikette-pause** er aktivert.

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **Etikette-pause** → **På**.
2. Velg **Lagre**.

Velge et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. Bla til venstre eller høyre til en av hvileskjermene.
2. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.
3. Bla til venstre eller høyre til et bilde.
4. Velg **Angi**.

Velge et fargetema (menymodus)

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.
2. Velg et fargemønster.
3. Velg **Lagre**.

Aktivere autolås for berøringsskjermen

Du kan stille telefonen inn til å låse berøringsskjermen og tastene automatisk når skjermen slås av. Du kan også velge hvordan skjermen skal slå på igjen.

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Berøringspanel**.
2. Velg **På** under **Autolås**.
3. Velg nedtrekksmenyen **Bakgrunnslys på**, og velg hvilken tast som skal slå på skjermen.
4. Velg **Lagre**.

Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet**.
2. Velg **På** under **Telefonlås**.
3. Skriv inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og velg **Bekreft**.
4. Skriv inn det nye passordet igjen, og velg **Bekreft**.



- Første gang du åpner en meny som krever et passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Låse opp berøringsskjermen med smart opplåsing

Ved å tegne et bestemt tegn på den låste berøringsskjermen, kan du låse opp bare skjermen, låse opp og ringe til et hurtigtastnummer eller låse opp og så starte et program. Konfigurere et tegn for smart opplåsing:

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Smart opplåsing**.
2. Velg **På** under **Bevegelse opplåsing**.
3. Velg et opplåsingsalternativ.
4. Velg et hurtigtastnummer å ringe til, eller velg et program som skal startes (om nødvendig).
5. Velg et tegn for smart opplåsing.
6. Trykk på Tilbake-tasten (om nødvendig).
7. Velg **Lagre**.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.



I løpet av en samtale låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting. Du låser opp ved å trykke og holde [🔒].

Ringe ut

1. Velg **Tastatur** og skriv inn et telefonnummer i hvilemodus.
2. Slå nummeret ved å trykke [📞].
For videosamtaler velger du [☰] → **Videoanrop**.
3. Trykk [📞] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [📞] når noen ringer.
2. For videosamtaler trykker du på [📞] og velger **Vis meg** for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran.
3. Trykk [📞] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. Velg **Høyt.** hvis du vil aktivere høyttaleren under en samtale.
2. Du bytter tilbake til normal modus ved å velge **Høyt.**



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

Bruke headsettet

Du kan ringe ut og besvare samtaler ved å koble det medfølgende headsettet til headsett-kontakten:

- Trykk to ganger på headsettknappen hvis du vil slå siste samtale om igjen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.

Sende og lese meldinger

Lær å sende og lese tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Velg **Legg til mottaker** og skriv inn et mottakernummer.
3. Velg **Trykk for å legge til tekst** og skriv inn meldingsteksten. ► s. 28
Hopp til trinn 5 hvis du vil sende meldingen som en tekstmelding.
Fortsett med trinn 4 hvis du vil legge ved multimedia.
4. Velg **Legg til medier** og legg til et objekt.
5. Send meldingen ved å velge **Send**.

Sende en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Legg til mottaker** og skriv inn en e-postadresse.
3. Velg **Trykk for å legge til emne** og skriv inn et emne.
4. Velg **Trykk for å legge til tekst** og skriv inn e-postteksten.
5. Velg **Legg til filer** og legg ved en fil (om nødvendig).
6. Send meldingen ved å velge **Send**.

Skrive inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bytte tekstmodus:

- For å bytte mellom ABC og T9-modus, velg **T9**. En grønn prikk vises ved **T9** i T9-modus.

- Du bytter mellom små og store bokstaver eller bytte til tall- eller symbolmodus ved å velge **Abc** eller **T9Ab**. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Velg ☆ hvis du vil bytte til symbolmodus.

Skriv inn tekst i en av følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger, vises på skjermen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Velg de virtuelle tastene du trenger for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge ␣. Hvis riktig ord ikke vises, kan du velge et alternativt ord ved å velge Aa eller bla til venstre eller høyre i listen som vises.

Modus	Funksjon
Nummer	Velg en virtuell tast for å skrive inn et nummer.
Symbol	Velg en virtuell tast for å skrive inn et symbol.

Lese tekst- eller multimediemeldinger

1. Velg **Meldinger** → **Innboks** i menymodus.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne ene-post

1. Velg **Meldinger** → **E-post innboks** i menymodus.
2. Velg en konto.
3. Velg **Last ned**.
4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, velger du **Hent** for å lese e-postteksten.

Legge til og finne kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

Legge til en kontakt

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og taster inn et telefonnummer.
2. Velg  → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.
3. Velg **Telefon** eller **SIM** (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Trykk for å søke**, skriv inn de første bokstavene i navnet du leter etter, og velg **Utført**. Du kan også dra  for å velge den første bokstaven i navnet.

3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.




Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å velge  → 
- redigere kontakthinformatjonen ved å velge **Endre**



Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lære det grunnleggende om å ta og se på bilder og videoer.

Ta bilder

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke [.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

3. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.

- Du velger tidsforsinkelse ved å velge .
- Velg  for å angi eksponeringsverdi.
- For å endre fargebalansen, velg **AWB**.
- Trykk volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut.

4. Ta et bilde ved å trykke [.

Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du  for å se bildene.

Se på bilder






I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en bildemappe → en bildefil.

Mens du ser på bildet:



- Roter telefonen mot klokken til liggende stilling. Vipp telefonen til venstre eller høyre. Bildene blir automatisk til venstre eller høyre.

- Trykk og hold på skjermen for å zoome inn eller ut. Når  vises, scroll opp eller ned. Berør skjermen to ganger for å avslutte zoomskjermen.
- Velg **Mer** → **Bildefremvisning** for å vise bilder som en lysbildefremvisning.

Spille inn videoer

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke [.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  for å bytte til opptaksmodus.
4. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
 - Hvis du vil bytte til opptaksmodus, velger du .
 - Du velger tidsforsinkelse ved å velge .
 - Velg  for å angi eksponeringsverdi.
 - For å endre fargebalansen, velg **AWB**.

- Trykk volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut.

5. Start opptak med kamerautløseren.
6. Velg  eller trykk [] for å avslutte opptaket. Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har tatt opp video, velger du  for å se på videoene.

Se på videoer

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → en videomappe → en videofil.

Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilleren eller FM-radioen.

Høre på FM-radio



Ikke koble til reiseadapteren eller PC-datakabelen til telefonen mens du lytter til radio. Adapteren eller kabelen kan forstyrre headsettets funksjon som radioantenne.

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens headsett-kontakt.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg **Ja** for å søke automatisk.
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Første gang du slår på FM-radioen, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4. Du bruker FM-radioen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Stiller inn en radiokanal / Velger en tilgjengelig radiokanal (berør og hold inne)
	Skrur på FM-radioen
	Skrur av FM-radioen
	Åpner listen over favorittkanaler ► s. 51
	Endrer lydmodus
	Ta opp sanger fra FM-radioen ► s. 50

Hvis du vil ha informasjon om sangen du hører på, velger du **Mer** → **Finn musikk**. ► s. 51

5. Du slår av FM-radio ved å velge .

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► Bruke nettleseren
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung Kies (ekstra utstyr). ► s. 48
- Motta via Bluetooth. ► s. 54
- Kopiere til et minnekort. ► s. 48
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ► s. 49

Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet

1. I menymodus velger du **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.

3. Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Spiller av eller fortsetter avspillingen
	Hopper bakover / spoler bakover i en fil (berør og hold)
	Hopper fremover / spoler fremover i en fil (berør og hold)
NORM ¹	Endrer lydeffekten
	Aktiverer tilfeldig rekkefølge
	Bytter gjentakelsesmodus

1. Når du berører skjermen, blir ikonene tilgjengelige.

Bruke nettleseren

Lær hvordan du åpner nettsteder og legger dem til som bokmerker.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

Surfe på nettsider

1. I menymodus velger du **Internett** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens startside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Går bakover eller fremover på en nettside
	Stopper åpning av nettside

Ikon	Funksjon
	Oppdaterer gjeldende nettside
	Endrer visningsmodus
	Legger til den åpne nettsiden i bokmerkelisten
	Åpner en liste over lagrede bokmerker
	Åpner en liste over alternativer for nettleseren

Legge inn nettsteder som bokmerker

1. I menymodus velger du **Internett** → **Bokmerker**.
2. Velg **Tilfø**.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
4. Velg **Lagre**.

Laste ned mediefiler



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Samsung Apps** eller **Nedlast**.
2. Søk etter en ringetone eller bilde, og last det ned til telefonen.

Bruke Google-tjenester

Lær hvordan du kan bruke forskjellige Google-tjenester.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Trinnene du må velge for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Koble til Search

1. I menymodus velger du **Google** → **Søk**.
2. Skriv inn et stikkord i søkefeltet.

Koble til Mail

1. I menymodus velger du **Google** → **Mail**.
2. Konfigurer Google-kontoen, og logg deg inn.
3. Send eller motta e-post.

Koble til Maps

Søke på kartet:

1. I menymodus velger du **Google** → **Maps**.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut på stedet du ønsker.

Søke etter en bestemt plassering:

1. I menymodus velger du **Google** → **Maps**.
2. Velg **Meny** → **Søk** og skriv inn adressen eller kategorien til virksomheten.

Få retningsbeskrivelse til et bestemt sted:

1. I menymodus velger du **Google** → **Maps**.
 2. Velg **Meny** → **Få veibeskrivelse**.
 3. Oppgi adressene til startstedet og avslutningsstedet.
 4. Velg **Vis veibeskrivelser** for å se det på kartet.
- Du kan forbedre kartfunksjonaliteten ved å laste ned GPS-datafiler. ► s. 67

Koble til Facebook



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Trinnene du må velge for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Facebook**.
2. Skriv inn din e-postadresse og passord og velg deretter **Logg på**.
3. Du kan bruke følgende funksjoner:

Funksjon	Beskrivelse
Startside	Bruker de ulike alternativene for å dele bilder og tanker med andre
Profil	Viser eller oppdaterer din personlige informasjon
Venner	Søker etter venner eller viser innlegg fra venner

Funksjon	Beskrivelse
Innboks	Viser meldinger og ser etter nye varsler eller forespørsler

Koble til MySpace



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Trinnene du må velge for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

1. Velg **Myspace** i menymodus.
2. Skriv inn din e-postadresse og passord og velg deretter **Logg på**.

3. Du kan bruke følgende funksjoner:

Funksjon	Beskrivelse
Startside	Bruker de ulike alternativene for å dele bilder og tanker med andre
Min mail	Sender og viser meldinger og ser etter venneforespørsler
Bilder	Viser og laster opp bilder
Venner	Søker etter venner, viser vennelisten eller sender venneforespørsler

bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær mer om telefonens avanserte samtalemuligheter.




Vise og ringe ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.

Hvis du har et ubesvart anrop, velger du anropet fra widgeten for hendelsesvarsel og velg **Anrop** for å slå nummeret.

Hvis du har to ubesvarte anrop, velger du anropet fra widgeten for hendelsesvarsel og velg **Logger** → et tapt anrop.

Ringe et nylig slått nummer


1. I hvilemodus trykker du [] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og velg  eller trykk [] for å ringe.



Parkere en samtale eller hente en parkert samtale

Velg **Parker** hvis du vil parkere en samtale, eller velg **Hent** hvis du vil hente en parkert samtale.

Ringe et annet nummer


Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Velg **Parker** for å parkere den første samtalen.
2. Skriv inn det andre nummeret du skal ringe, og velg **Nytt anrop** eller trykk [].

3. Velg **Bytt** for å bytte mellom to samtaler.
4. Du avslutter en parkert samtale ved å velge **På vent** → .
5. Når du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du [].


Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:

1. Trykk [] for å besvare den andre samtalen. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg **Bytt** for å bytte mellom samtalene.

Holde et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første personen som skal delta i telefonmøtet.

2. Mens den første personen er tilkoblet, ringer du den andre personen.
Den første personen blir automatisk parkert.
3. Når den andre personen er tilkoblet, velger du **Koble**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere deltakere (om nødvendig).
5. Trykk [] når du vil avslutte telefonmøtet.

Ringe et utenlandsnummer


1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og berører og holder inne **0** for å sette inn **+**-tegnet.
2. Skriv inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [].

Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken med lagrede kontakter. ► s. 29

1. Velg **Telefonbok** i menymodus.
2. Velg kontakten du ønsker.
3. Velg  ved siden av nummeret du vil ringe til →  (talesamtale) eller  (videosamtale).

Avvise en samtale

Trykk [] hvis du vil avvise en innkommende samtale. Den som ringer, hører opptattsignalet.

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvising. Aktivere automatisk avvising og konfigurere en liste over avviste numre

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Velg **På** under **Aktivering**.
3. Velg **Legg til nummer**.
4. Velg nummerfeltet.
5. Skriv inn et nummer som skal avvises, og velg **Utført**.
6. Velg **Lagre**.
7. Gjenta trinn 3-6 for å legge til flere numre.
8. Merk av ved siden av numrene.
9. Velg **Lagre**.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær å lage visittkort, angi favorittnumre og opprette kontaktgrupper.

Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visittkort**.
2. Legg inn dine personopplysninger.
3. Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen eller ActiveSync.

Angi favorittnumre

1. Velg **Telefonbok** i menymodus.
2. Velg rullegardinmenyen **Kontakter**, og velg **Favoritter**.
3. Velg **Legg til**.
4. Velg en kontakt.
Kontakten lagres i favorittlisten.



- Du kan ringe denne kontakten ved å berøre og holde det tildelte nummeret på ringeskjermen.
- De første fem favorittnumrene blir lagt inn i vennelisten (👤) på widgetverktøylinjen. Du kan ringe eller sende meldinger ved å velge en kontakt fra vennelisten.

Lage en kontaktgruppe

Ved å lage kontaktgrupper kan du tildele gruppenavn, ringetoner, ID-bilder og vibrasjonstyper til hver gruppe eller sende meldinger og e-poster til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe:

1. Velg **Telefonbok** i menymodus.
2. Velg rullegardinmenyen **Kontakter**, og velg **Grupper**.
3. Velg **Opprett gruppe**.
4. Angi gruppenavn, ID-bilde, grupperingetone og vibrasjonstype.
5. Velg **Lagre**.
6. Velg **Ja** og legg til kontakter i gruppen (om nødvendig).

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage maler, bruke maler til å lage nye meldinger, opprette meldingsmapper og bruke direktemeldinger.

Lage en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Velg inntastingsfeltet, og skriv inn teksten.
4. Velg **Lagre**.

Lage en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.

3. Lag en multimediemelding med emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal.
► s. 27
4. Velg **Lagre**.

Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. Lag en ny melding ved å velge **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype, i menymodus.
2. Velg **Mer** → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

Opprette en melding basert på en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg  ved siden av malen du ønsker. Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Opprette en mappe for å administrere meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
2. Velg **Opprett mappe**.
3. Skriv inn et nytt mappenavn, og velg **Lagre**.
Flytt meldinger fra en meldingsmappe til mappene for å administrere dem slik du ønsker.

Bruke direktemeldinger



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Hvis du vil bytte språk for direktemeldingsprogrammet, kan du åpne programmet og velge **Menu** (Meny) → **Settings** (Innstillinger) → **Language** (Språk).

1. Velg **IM** i menymodus.
2. Velg **OK** fra introvinduet.







Første gang du bruker direktemeldingsprogrammet, blir du bedt om å bekrefte.

3. Oppgi bruker-ID og passord, og velg **Logg inn**.
4. Du kan nå chatte med familie og venner.




Bruke avanserte kamerafunksjoner

Lær hvordan du tar bilder i forskjellige moduser og justerer kamerainnstillingene.

Ta bilder med alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige situasjoner




1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke .
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → et motiv → .
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk  når du vil ta bildet.

Ta bilder i smilemodus


1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke .
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → **Smilebilde**.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk .




6. Rett kameralinsen mot motivet.
Telefonen gjenkjenner mennesker i bildet og oppdager smilene deres. Når personene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

Ta en serie med bilder

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke .
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → **Kontinuerlig**.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk og hold inne  for å ta en serie med bilder.

Ta panoramabilder

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke .
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

3. Velg  → **Panorama**.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta det første bildet ved å trykke .
6. Flytt sakte telefonen i retningen du ønsker. Når du stiller opp den lille hvite rammen med  tar telefonen neste bilde automatisk.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

Ta delte bilder

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke .
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → **Mosaikk**.
4. Velg en bildelayout, og trykk .
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta bilder for hvert segment ved å trykke .

Ta bilder med dekorative rammer

1. I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke .
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → **Ramme**.
4. Velg en ramme, og trykk .
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta et bilde med rammen ved å trykke .

Kameraalternativer

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsning
Effekter	Legger på en spesialeffekt

Valg	Funksjon
Eksponeringsmåling	Velger en type eksponeringsmåling
Bildekvalitet	Justerer kvaliteten på bildene

Før du tar en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsning
Effekter	Legger på en spezialeffekt
Videokvalitet	Justerer kvaliteten på videoklippene

Justere kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Gjennomgang	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt bilder
GPS-tilkobling	Setter kameraet til å legge inn GPS-informasjon til bildet
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Lager	Velger plassering for lagring av nye bilder
Nullstill innstillinger	Nullstiller kamerainnstillingene


Før du tar en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Lager	Velger minneplassering for lagring av nye videoklipp
Nullstill innstillinger	Nullstiller kamerainnstillingene

Bruke avanserte musikkfunksjoner


Lær hvordan du klargjør musikkfiler, oppretter spillelister og lagrer radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung Kies


1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung Kies** eller **Masselagring** → **Lagre**.
2. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstrautstyr).
4. Start Samsung Kies, og kopier filer fra PC-en til telefonen.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.

3. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstrautstyr).
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne mappen for å se filene.
6. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Sett inn et minnekort (om nødvendig).
2. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre**.
3. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.

4. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen med en datamaskin med Windows Media Player ved hjelp av en PC-datakabel (ekstrautstyr).
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
6. Rediger eller skriv inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
8. Begynn synkroniseringen.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg **Oppr.**

3. Velg inntastingsfeltet.
4. Skriv inn en tittel på spillelisten, og velg **Utført**.
5. Hvis du vil legge til et bilde til spillelisten, velger du **Trykk for redig.** og velg et bilde eller ta et nytt bilde.
6. Velg **Lagre**.
7. Velg den nye spillelisten.
8. Velg **Tilfø → Spor**.
9. Velg filene du vil inkludere, og velg **Tilfø**.

Justere innstillingene for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikkspiller**.
2. Velg **Innst.**

3. Juster innstillingene for musikkspilleren:

Valg	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angir om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Lydeffekter	Velg standard lydeffekt
Musikkmeny	Velger musikkkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket

4. Velg **Lagre**.

Spille inn sanger fra FM-radioen

1. Koble det medfølgende headsettet til telefonens headsett-kontakt.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg ► for å starte FM-radioen.

4. Velg ● for å starte opptak.
Velg ■■ for å pause opptaket.
5. Velg **Stopp** når du er ferdig med å ta opp.
Musikkfilen lagres i **Radioklipp** (i menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder**).



Opptaksfunksjonen er kun utviklet for stemmeopptak. Kvaliteten på opptaket blir mye lavere enn digitale medier.

Lagre radiokanaler automatisk

1. Koble det medfølgende headsettet til telefonens headsett-kontakt.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg **Mer** → **Automatisk søk**.
4. Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Konfigurere en favorittliste over radiokanaler

1. Koble det medfølgende headsettet til telefonens headsett-kontakt.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velge en radiostasjon du vil legge til favorittlisten.
4. Velg **Legg til i Favoritter**.

Finne informasjon om musikk

Lær hvordan du bruker en musikkteneste på Internett der du kan få informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus velger du **Finn musikk**.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.

3. Når telefonen er registrert, velger du ● for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.



Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.



bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og
ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Bluetooth**.
2. Velg sirkelen i midten for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. Tillat at andre enheter finner telefonen ved å velge **Mer** → **Innstillinger** → **På** under **Min telefons synlighet** → et alternativ for synlighet → **Lagre**. Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen skal være synlig.
4. Velg **Lagre**.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Bluetooth** → **Søk**.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Skriv inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Utført**.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.



Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet du vil sende fra et av programmene på telefonen.
2. Velg **Send via** → **Bluetooth**, eller velg **Mer** → **Send visittkort via** → **Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og velg **OK** (om nødvendig).
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruke Ekstern SIM-modus

I Ekstern SIM-modus kan du bare ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

Aktivere Ekstern SIM-modus

1. I menymodus velger du **Bluetooth** → **Mer** → **Innstillinger**.
2. Velg **På** under **Ekstern SIM-modus** → **Lagre**. Start Ekstern SIM-modus ved å aktivere Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.



Det Bluetooth-kompatible håndfrisetten for bil må være autorisert. Du autoriserer det ved å velge enheten og deretter **Godkjenn enhet**.

Aktivere og koble til et trådløst LAN (WLAN)

Lær hvordan du aktiverer og kobler til et trådløst LAN.



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

Aktivere et WLAN

1. Velg **Wi-Fi** i menymodus.
2. Velg sirkelen i midten for å aktivere et WLAN.



Den aktiverte WLAN-tilkoblingen i bakgrunnen bruker batteristrøm. Spar på strømmen ved å bare aktivere WLAN når du trenger det.

Søke etter og koble til et WLAN

1. Velg **Wi-Fi** → **Søk** i menymodus.
2. Velg et nettverksikon → **Legg til**, og legg til en tilkoblingsprofil.



- Hvis nettverket trenger informasjon om IP-adresse, subnettmaske, DNS eller gateway, velger du **Avanserte innstillinger**.
- Wi-Fi-sikkerhet bør angis som den valgte nettverkskonfigurasjonen, og 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) støttes.

3. Velg **Internett** eller **Communities** i menymodus, eller velg en webbasert widget i hvilemodus. Telefonen kobler seg til nettverket med den tilkoblede WLAN-profilen.



- For å få tilgang til Internett på annen måte må du endre tilkoblingsprofilen til den ønskede metoden.

Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

1. Velg **Wi-Fi** → **Søk** i menymodus.
2. Velg et WPS-ikon (🔑), og velg **Legg til**.
3. Velg **WPS-trykknapp** eller **WPS; angi PIN** avhengig av AP-enhetstype.
4. Velg **Start** og trykk en WPS-knapp på AP-enheten innen to minutter. Angi eventuelt en PIN-kode på AP-enheten, og velg **Start** innen to minutter.

Aktivere og sende en SOS-melding

Hvis du havner i en nødssituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Velg **På** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
4. Velg **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
5. Velg kontaktene du ønsker, og velg **Legg til**.
6. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, velger du **Lagre** for å lagre mottakerne.
8. Velg rullegardinmenyen **Gjenta**, og velg antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Velg **Lagre** → **Ja**.

Berøringsskjermen og tastene må være låst for at du skal kunne sende en SOS-melding. Trykk volumtasten fire ganger.



Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker og holder inne [🔒] eller trykker [👉]. Hvis du trykker [👉], blir telefonfunksjonene tilgjengelige, men tastene er fortsatt låst.

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunksjonen automatisk kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

Aktivere tyverisporing

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Skriv inn passordet, og velg **Bekreft**.
3. Velg **På** for å slå på tyverisporing.
4. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.

5. Velg **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
6. Velg kontaktene du ønsker, og velg **Legg til**.
7. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
8. Når du er ferdig med å velge kontakter, lagrer du mottakerne ved å velge **Lagre**.
9. Velg senderfeltet.
10. Skriv inn avsenderens navn, og velg **Utført**.
11. Velg **Lagre** → **Godta**.

Foreta falske anrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

Aktivere funksjonen for falske anrop

1. Velg **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** i menymodus.
2. Velg **På** under **Aktivering**.

Foreta et falskt anrop

I hvilemodus: Trykk og hold inne volum ned-tasten.

Spille inn tale

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falskt anrop-tale**.
2. Velg **På** under **Falskt anrop-tale**.
3. Velg **Lydopptak**.
4. Start opptaket ved å velge ●.
5. Snakk inn i mikrofonen.

6. Velg ■ når du er ferdig med å snakke.
7. Trykk på Tilbake-tasten.

Endre tidsforsinkelsen før falske anrop

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer**.
2. Velg et alternativ → **Lagre**.

Spille inn og spille av talememoer

Lær hvordan du bruker telefonens lydopptaker.

Spille inn et talememo

1. Velg **Lydopptag.** i menymodus.
2. Start opptaket ved å velge ●.
3. Les memoet inn i mikrofonen.

4. Velg ■ når du er ferdig med å snakke.
Memoet blir lagret automatisk.

Spille av et talememo

1. Velg **Lydopptag.** → **Mine lydopptak** i menymodus.
2. Velg en fil.
3. Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
⏏	Setter avspillingen på pause
▶	Spiller av eller fortsetter avspillingen
⏮	Går tilbake til tidligere fil eller søke i valgte fil (berør og hold)
⏭	Går frem til neste fil eller søker i valgte fil (berør og hold)

Redigere bilder

Lær hvordan du redigerer bilder og legger på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder



1. I menymodus velger du **Bilderedigering**.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg **Trykk her for å åpne** og velg et bilde.
4. Velg **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil, warp eller delvis sløret).
5. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke, og velg **OK**.
Du kan bruke en sløret effekt på et bestemt område av bildet ved å flytte eller endre størrelsen på rektangelet og velge **OK** → **OK**.
6. Velg **Fil** → **Lagre som** når du er ferdig.

7. Velg en minneplassering (om nødvendig).
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og velg **Utført**.


Justere et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
Velg **Automatisk nivå** hvis du vil justere bildet automatisk.
3. Juster bildet slik du ønsker ved hjelp av glidebryteren, og velg **OK**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-8 i "Legge på effekter på bilder".

Endre et bilde





1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg pilen nederst til høyre på skjermen.
3. Velg  eller .
4. Roter, vend eller endre størrelse på bildet slik du ønsker, og velg **OK**.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-8 i "Legge på effekter på bilder".

Beskjære et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg pilen nederst til høyre på skjermen.
3. Velg .

4. Tegn rektangelet over området du vil beskjære, og velg **OK** → **OK**.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-8 i "Legge på effekter på bilder".

Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg pilen nederst til høyre på skjermen.
3. Velg , ,  eller .
4. Velg en visuell detalj (bilde, uttrykksikon eller utklipp), eller skriv inn teksten, og velg **Utført**.
5. Flytt eller endre størrelsen på den visuelle detaljen, og velg **OK**.
6. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-8 i "Legge på effekter på bilder".

Skrive ut bilder

Lær hvordan du skriver ut bilder med en USB-tilkobling eller Bluetooth-funksjonen.

Skrive ut et bilde via en USB-tilkobling

1. Åpne et bilde. ► s. 30
2. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
3. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.

Skrive ut et bilde via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Åpne et bilde. ► s. 30
2. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver, og koble den sammen med telefonen. ► s. 54
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Laste opp bilder og videoer til Internett

Lær hvordan du deler bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.



Communities kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Angi en liste over favorittmål

1. Velg **Communities** i menymodus.
2. Velg **Ja** for å angi en liste over favorittmål (om nødvendig).
3. Velg **Godta** for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.



Første gang du åpner **Communities**, blir du bedt om å bekrefte.

4. Velg destinasjonene du vil ha med, og velg **Lagre**.

Hvis du valgte **Oppdater lister**, blir nye destinasjonssider lagt til listen automatisk.

Laste opp en fil

For å kunne laste opp bilder og videoer må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

1. Velg **Communities** i menymodus.
2. Velg **Last opp til Internett**.
3. Velg et mål du vil dele til.
4. Velg **Trykk for å legge til** → en mediefil.
5. Skriv inn innleggsdetaljene, og velg **Last opp**.
6. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om nødvendig).



Du kan også laste opp mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved å velge **Mer** → **Last opp til Internett**.

Justere Communities-innstillingene

1. Velg **Communities** i menymodus.
2. Velg **Innst.**
3. Juster innstillingene.

Innstilling	Funksjon
Last opp detaljer	Viser informasjon om den siste opplastingen
Foretrukne lister	Redigerer favorittmål
Skaler bilde	Endrer bildestørrelsen som skal lastes opp
Last opp reservasjon	Angir at telefonen skal laste opp filer til et mål automatisk til planlagt tid
Kontoadministrator	Logger inn på et webområde eller blogg eller logger ut
Communities-profiler	Endrer tilkoblingsprofilen

Innstilling	Funksjon
Fraskrivelse	Viser informasjonen om ansvarsfraskrivelse

Bruke Java-spill og -programmer

Lær hvordan du bruker spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på telefonen, er det ikke sikkert nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

Laste ned spill eller programmer

1. Velg **Spill** → **Flere spill** i menymodus.
Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. Velg **Spill** i menymodus.
2. Velg et spill fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.



Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus velger du **Spill** → et program.
2. Velg **Mer**, slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær hvordan du synkroniserer kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og memoer med webserveren du har angitt. Du kan også synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og e-postmeldinger med en Microsoft Exchange-server.

Synkronisere data med en webserver

Opprette en synkroniseringsprofil:

1. Velg **Synkroniser** i menymodus.
2. Velg **Tilfø** og angi profilinnstillinger.
3. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Starte synkronisering:

1. Velg **Synkroniser** i menymodus.
2. Velg en synkroniseringsprofil.

3. Velg **Fortsett** for å begynne synkronisering med webserveren du har valgt.


Synkronisere data med en Microsoft Exchange-server



Du kan bare bruke Microsoft® Exchange ActiveSync®-funksjonen i denne telefonen med en tjeneste som er lisensiert av Microsoft Corporation til å bruke Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Angi Microsoft Exchange-server og synkroniseringsprofil:

1. Velg **ActiveSync** i menymodus.
2. Angi innstillinger for Microsoft Exchange-serveren.
3. Velg **Lagre**.

4. Velg , og spesifiser en profil for e-posttilkobling (om nødvendig).
5. Velg en profil for e-posttilkobling → **OK**.
Synkronisering med Microsoft Exchange-serveren du har spesifisert, starter.



Du kan bli belastet ekstra for bruk av serveren.

Synkronisere alle objekter:

1. Velg **ActiveSync** i menymodus.
2. Velg **Synk**.



Hvis du synkroniserer alle objekter, kan du bli belastet for oppdatering av unødvendige objekter.

Synkronisere bare e-postmeldinger:

1. Velg **ActiveSync** i menymodus.
2. Velg **E-post** → **Innboks** → **Synk**. → **E-post**.

Bruke RSS-feeder

Lær å bruke RSS-feeder til å få siste nytt og informasjon fra favoritt-webområdene dine.

Legge til en RSS-feedadresse

1. Velg **Internett** → **RSS feed** i menymodus.
2. Velg **Legg til**.
3. Velg adressefeltet.
4. Skriv inn adressen til en RSS-feed, og velg **Utført** → **OK**.
5. Velg **Abonner nå**.

Oppdatere og lese RSS-feeder

1. Velg **Internett** → **RSS feed** i menymodus.
2. Velg **Oppd.** → en feed → **Oppdater** → **Ja**.

3. Velg en feed-kategori → en oppdatert feed.



Funksjonen for automatisk oppdatering stiller telefonen inn til å oppdatere RSS-feeder automatisk på angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **Internett** → **Innstillinger** → **RSS-oppdatering** → **Autooppdatering** → **Lagre**.

Se din nåværende posisjon

Lær hvordan du finner breddegrad, lengdegrad og høyde der du befinner deg med GPS-satellittsystemet. Du må være utendørs for å bruke satellitten.

I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **GPS-innstillinger** → **GPS-posisjon**.

Oppdatere GPS-funksjonaliteten

Lær hvordan du forbedrer GPS-funksjonaliteten ved å laste ned GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheten og presisjonen til posisjoneringsfunksjonen.

I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **GPS-innstillinger** → **GPS+-innstillinger** → **Last ned data** → **Godta**.





Det kan påløpe ekstrakostnader for nedlasting av GPS-datafiler. Telefonen er som standard stilt inn til å ikke laste ned GPS-data automatisk. Hvis du vil laste ned GPS-datafiler automatisk, kan du aktivere funksjonen for automatisk nedlasting ved å velge **GPS+-innstillinger** → **På** under **Automatisk nedlasting**.

Opprette og vise verdensklokker

Lær hvordan du kan se klokkeslettet i en annen region og stille enheten inn til å vise verdensklokken på skjermen.

Opprette en verdensklokke

1. Velg **Verdens-klokke** i menymodus.
2. Velg  → **Legg til**.
3. Velg en tidssone.
4. Velg  hvis du vil aktivere sommertid.
5. Velg **Legg til** for å opprette verdensklokken.
Verdensklokken angis som klokke nummer to.
6. Velg **Legg til** for å legge til flere verdensklokker (trinn 3).

Legge inn en verdensklokke på skjermen

Med dobbeltklokkewidgeten kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Når du har opprettet en verdensklokke:

1. Velg **Verdens-klokke** i menymodus.
2. Velg  → **Angi som 2. klokke**.
3. Velg verdensklokken du vil legge til.
4. Velg **Angi**.

Stille inn og bruke alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg **Opprett alarm**.

3. Konfigurer alarmen.

4. Velg **Lagre**.



Funksjonen stiller telefonen inn til å slå seg på og starte alarmen automatisk til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:

- Trykk og hold **Stopp** for å stoppe alarmen.
- Trykk og hold **Utsett** å slå av alarmen under utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg **Av** ved siden av alarmen du vil deaktivere.

Bruke kalkulatoren

1. Velg **Kalkulator** i menymodus.
2. Du kan bruke tastene som tilsvarer det du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Konverter valutaer eller mål

1. I menymodus trykker du **Omregning** → en konverteringstype.
2. Skriv inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. Velg **Timer** i menymodus.
2. Angi tidsperioden du vil telle ned.
3. Velg **Start** for å starte nedtelling.
4. Når tiden utløper, velger du **Stopp** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. Velg **Stoppekl.** i menymodus.
2. Velg **Start** for å starte stoppeklokken.
3. Velg **Runde** for å registrere rundetider.
4. Når du er ferdig, velger du **Stopp**.
5. Velg **Nullstill** for å slette registrerte tider.

Opprette nye oppgaver

1. Velg **Oppgave** i menymodus.
2. Velg **Opprett oppgave**.
3. Skriv inn informasjon om oppgavens, og velg **Lagre**.

Opprette nye memoer

1. Velg **Memo** i menymodus.
2. Velg **Opprett notat**.
3. Skriv inn memoteksten, og velg **Utført**.

Administrere kalenderen

Lær hvordan du endrer kalendervisning og oppretter hendelser.

Bytte kalendervisning

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg **Mer** → **Vis etter dag**, **Vis etter uke** eller **Vis etter måned**.

Opprette hendelser

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn informasjonen om hendelsen.
4. Velg **Lagre**.

Se hendelser

Se hendelser for en spesifikk dato:

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Se hendelser etter hendelsestype:

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg **Hendelsesliste** → en hendelsestype.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkningsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.


Telefonen ber deg om å sette inn SIM-kortet.

Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgjengelig" eller "Nettverksfeil."

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.


Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på.

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm.

Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

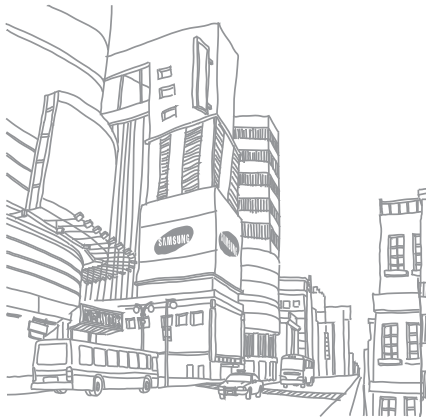

indeks

alarmer

- deaktivere, 69
- opprette, 68
- stoppe, 69

bakgrunnsbilde 24

batteri

- indikator for svakt batteri, 16
- installere, 14
- lade opp, 16

bilder

- avansert bildetaking, 45
- beskjære, 61
- endre, 61
- grunnleggende bildetaking, 30
- justere, 60
- legge på effekter, 60

redigere, 60

se, 30

sette inn visuelle detaljer, 61

skrive ut, 62

Bluetooth

- aktivere, 53
- ekstern SIM-modus, 55
- motta data, 54
- sende data, 54

Communities

- se verktøy, mobilblogg

Direktemeldinger

- se meldinger, sende
- direktemeldinger

Facebook 36

falske anrop

- se anrop, foreta falske anrop

finne musikk 51

FM-radio

- lagre kanaler, 51
- lytte til, 32
- spille inn sanger, 50

Google-tjenester 35

headsett 27

Internett

- se nettleser

Java

- nedlasting, 64
- starte spill, 64
- åpne programmer, 64

kalender

se verktøy, kalender

kalkulator

se verktøy, kalkulator

klokke

se verdensklokke

konferansesamtaler

se samtaler, telefonmøter

kontakter

finne, 29

lage grupper, 42

legge til, 29

leser

se nettleser

låse

se telefonlås

maler

multimedia, 43

sette inn, 43

tekst, 43

meldinger

lese tekstmeldinger, 29

sende direktemeldinger, 44

sende e-post, 28

sende multimediemeldinger, 27

sende tekstmelding, 27

vise multimediemeldinger, 29

åpne e-post, 29

memo

se tekst- eller talememoer

Microsoft

Exchange-synkronisering 65

minnekort 17

multimedia

se meldinger

musikkspiller

lytte til musikk, 33

opprette spillelister, 49

synkronisere, 49

tilpasse, 50

MySpace 37

nedtellingstimer

se verktøy, nedtellingstimer

nettleser

laste ned multimedia, 35

legge til bokmerker, 34

åpne startsiden, 34

offline-profil 18

omregning

se verktøy, omregning

oppgave

se verktøy, oppgave

radio

se FM-radio

ringetone 23

RSS-feeder

se verktøy, RSS-feeder

Samsung Kies 48

samtaler

avanserte funksjoner, 38

awise, 40

besvare ytterligere samtaler, 39

besvare, 26

foreta falske anrop, 58

foreta, 26

fra telefonboken, 40

grunnleggende funksjoner, 26

hente, 39

møte, 39

nylig slått, 39

parkere, 39

ringe ubesvarte anrop, 38

ringe ytterligere samtaler, 39

se ubesvarte, 38

til utlandet, 40

SIM-kort 14

SOS-melding 56

stille profil 23

stoppeklokke

se verktøy, stoppeklokke

synkronisering

opprette en profil, 65

starte, 65

talememoer

opptak, 59

spille av, 59

tastetoner 23

tekst

meldinger, 27

memo, 70

skrive inn, 28

telefonlås 25

timer

se verktøy, nedtellingstimer

tyverisporing 57

verdensklokke

opprette, 68

stille inn dobbel visning, 68

verktøy

alarm, 68

bileredigering, 60

kalender, 71

kalkulator, 69

mobillogg, 62

nedtellingstimer, 70

omregning, 69
 oppgave, 70
 RSS-feeder, 66
 stoppeklokke, 70

videoer

grunnleggende bildetaking, 31
 se, 31

visittkort 41

volum

samtalevolum, 26
 tastetonevolum, 23

widgeter 21

Wi-Fi 55

Windows Media Player 49

Samsvarserklæring (R&TTE)

vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S5620

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [M] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168!

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.02


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27020A
Norwegian. 11/2010. Rev. 1.3